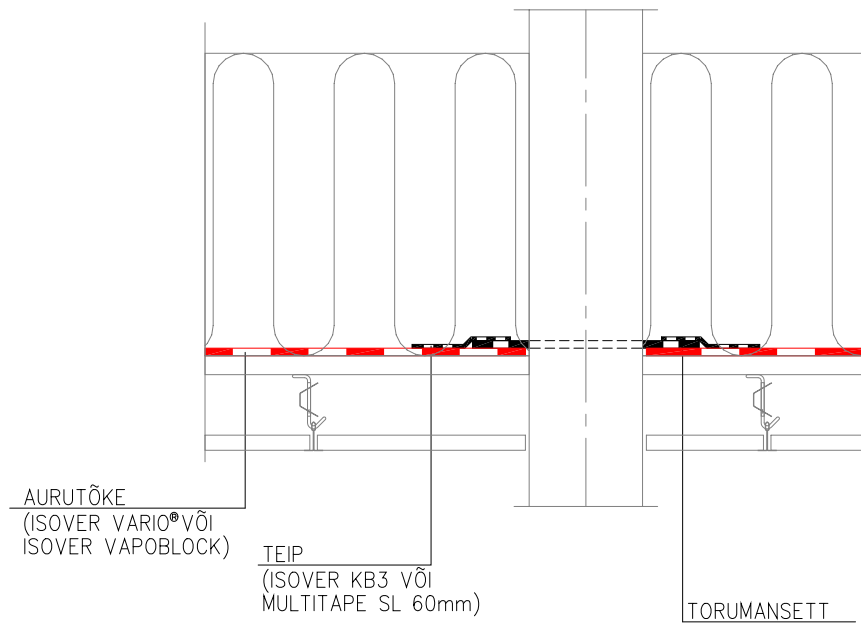


RISTLÕIGEKASUTUSJUHI:

Paigaldage läbiviigutihend oma kohale ja kontrollige, et nakkepind on sile, kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Tihendid paigutatakse läbiviikude peale ja ühendatakse õhutihedalt aurutõkkekile külge tihendi oma liimi abil eemaldades kattepaberi. Tihendi servad teipida MultiTape SL-ga. Vajadusel kasutatakse lisatihendamiseks tihendusmassi Vario® DF.