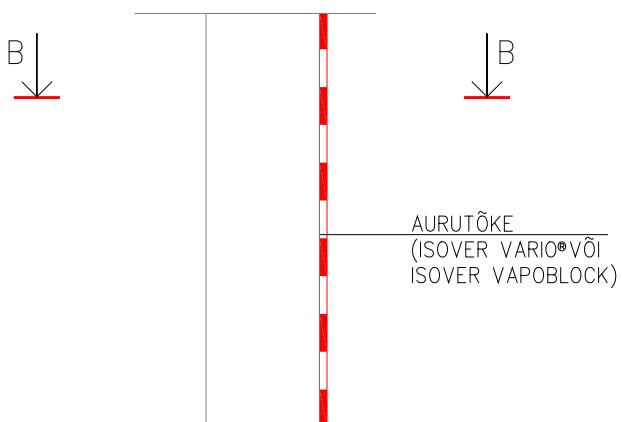
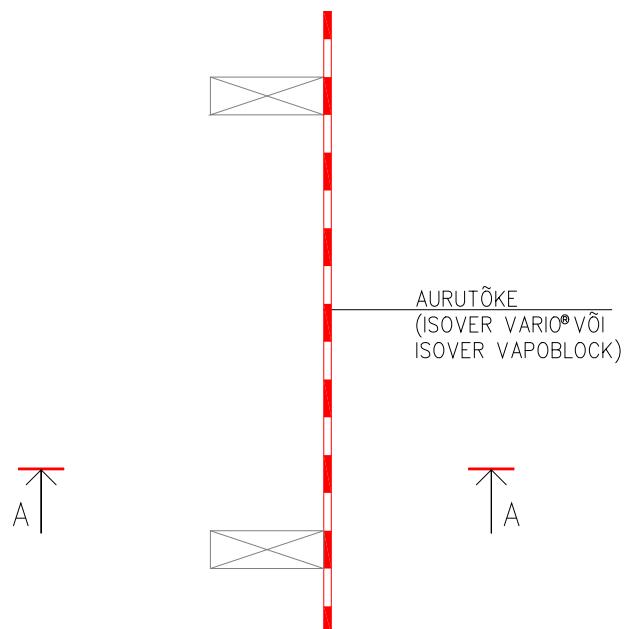


LÕIGE A-ALÕIGE B-B

KASUTUSJUHIS:

Isover Vario®/ VapoBlock paigaldatakse konstruktsiooni soojale küljele terve ja ühtlase kihina kuni 1/3 sügavusele soojustuskihi paksusest. Membraanid kinnitatakse puitkarkassile klambritega 200 mm sammuga. Klambrid on soovituslik hea auru- ja õhutiheduse tagamiseks üle teipida. Ühendus- ja jätkukohades tuleb teha ülekatted vähemalt 100 mm ulatuses mis tihindatakse teibiga Vario® KB 3 või MultiTape SL. Tooted võib paigaldada seina kas horisontaalselt või vertikaalselt. Katkised kohad membraanis tuleb enne siseviimistluse paigaldamist parandada sama aurutõkke materjaliga.