



LÕIGE A-A

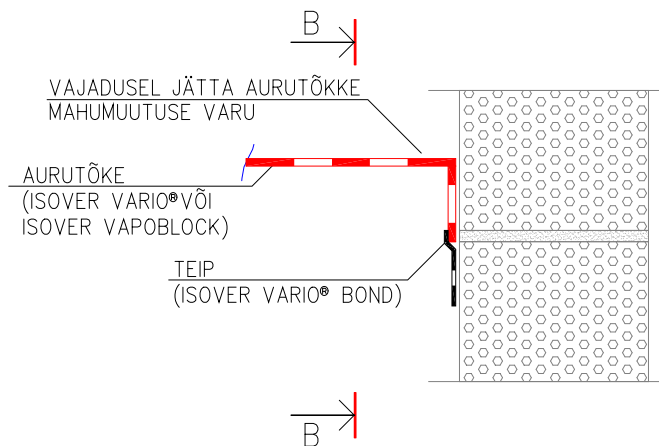

LÕIGE B-B

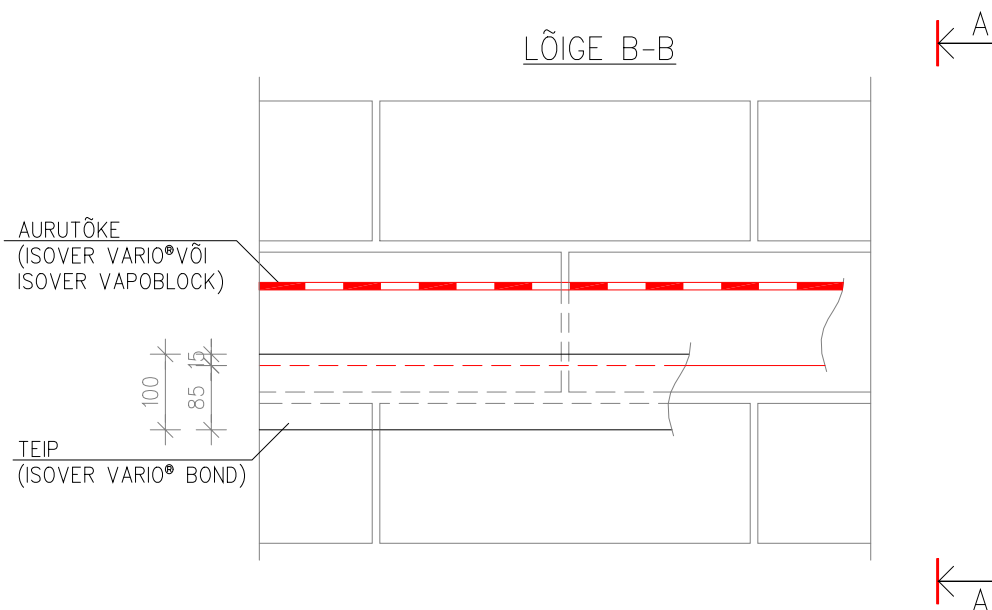

KASUTUSJUHHIS:

Isover Vario®/ VapoBlock paigaldatakse konstruktsiooni soojale küljele terve ja ühtlase kihina kuni 1/3 sügavusele soojustuskihi paksusest. Membraanid kinnitatakse puitkarkassile klambritega 200 mm sammuga. Klambrid on soovituslik hea auru- ja õhutiheduse tagamiseks üle teipida. Ühendus- ja jätkukohtades tuleb teha ülekatted vähemalt 100 mm ulatuses mis tihendatakse teibiga Vario® KB 3 või MultiTape SL. Tooted võib paigaldada seinas horisontaalselt või vertikaalselt. Katkised kohad membraanis tuleb enne siseviimistlust paigaldamist parandada sama aurutõkke materjaliga.

Teibil on liimiga poolel 100mm laiuse korral 2 ja 150mm laiuse puhul 3 kattedepaberit. Esimesena eemalda 15 mm laiune kattedepaber ja kinnita teip aurutõkke külge. Seejärel eemalda järgmine kattedepaber ja kinnita teip aluspinnale. Lõpuks eemalda viimane kattedepaber ja kinnita teip aluspinnale. Aluspind peab olema kuiv, tolmu- ja rasvavaba. Vajadusel kasuta nakkedispersiooni (näiteks Vario® DF vesilahus 1:3).